Epson Perfection® V500 Photo

Start Here • Point de départ • Guía de instalación

410983300

Read these instructions before using your product. • Lisez ces instructions avant d'utiliser votre produit. • Lea esta guía antes de utilizar el producto.

1 Unpack • Déballez le scanner • Desembale el escáner

Unpack and remove protective tape.

Déballez le scanner et retirez le ruban adhésif.

Desembale el escáner y retire la cinta protectiva.

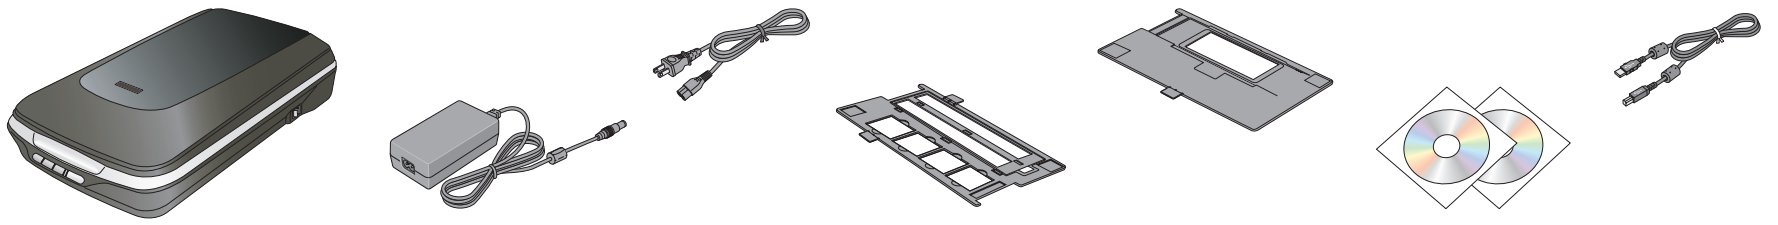

2 Install software • Installez les logiciels • Instale el software

Do not connect the USB cable yet.

Ne branchez pas le câble USB tout de suite.

No conecte el cable USB todavía.

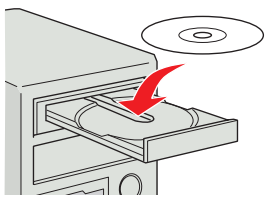

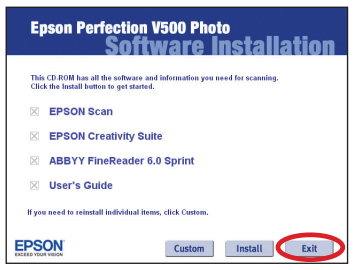
Epson Perfection V500 Photo
Software Installation
This CD-ROM has all the software and information you need for scanning. Click the Install button to get started.
EPSON Scan
EPSON Creativity Suite
ABBYY FineReader 6.0 Sprint
User's Guide
If you need to reinstall individual items, click Custom.
EPSON
Custom
Install
Exit

Select **English**, then click **Install** and follow the on-screen instructions. (**Windows Vista**™: Click **Run Epsetup.exe**.)

Sélectionnez **Français**, puis cliquez sur **Installez** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. (**Windows Vista**MC : Cliquez sur **Exécuter Epsetup.exe**.)

Seleccione **Español**, luego haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. (En **Windows Vista**™: haga clic en **Ejecutar Epsetup.exe**).

3 Connect and turn on • Mettez le scanner sous tension • Encienda el escáner

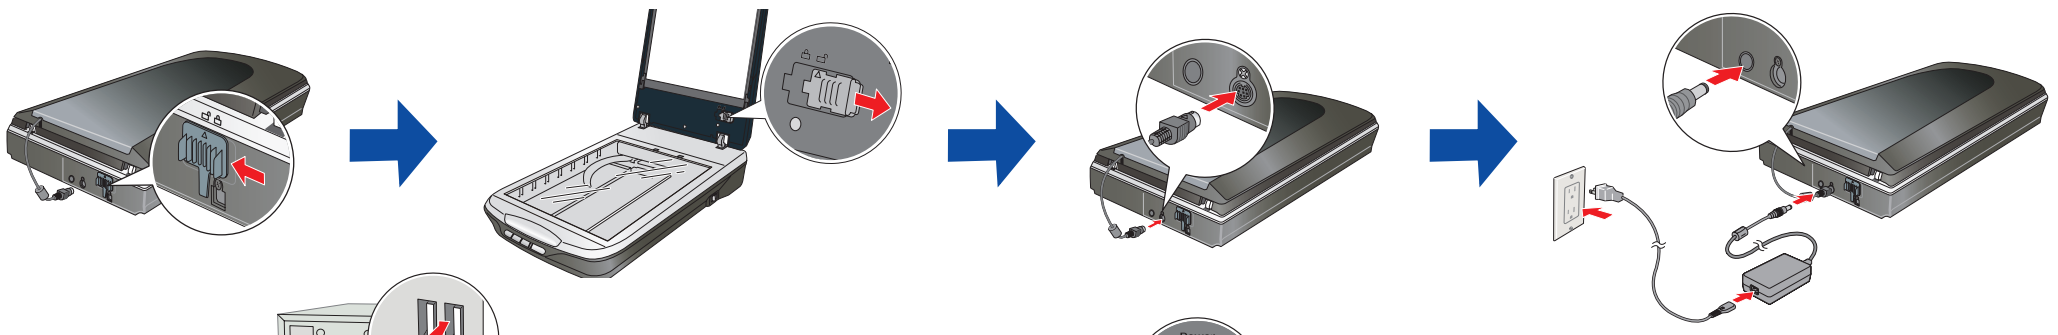

Plug the AC adapter into an electrical outlet.

Branchez l'adaptateur CA dans une prise de courant.

Conecte el adaptador de CA a una toma de corriente.

Turn on the scanner.

Mettez le scanner sous tension.

Encienda el escáner.

4 Scan a photo • Numérisez une photo • Escanee una foto

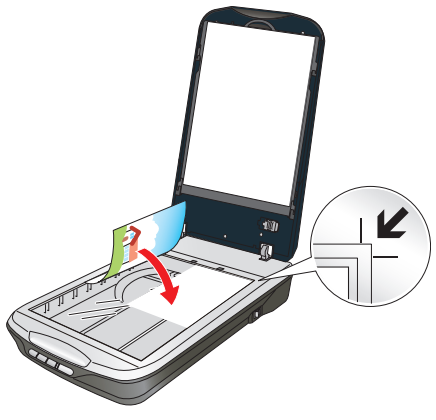

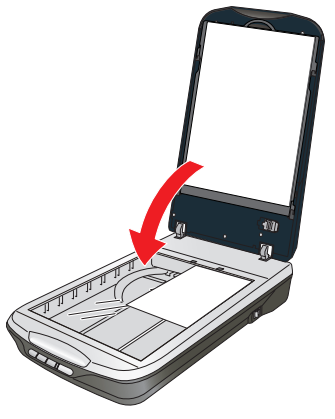

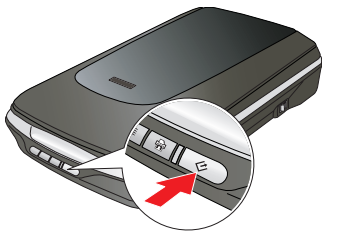

Press the **Start** button.

Appuyez sur le bouton **Démarrer**.

Oprima el botón **Iniciar**.

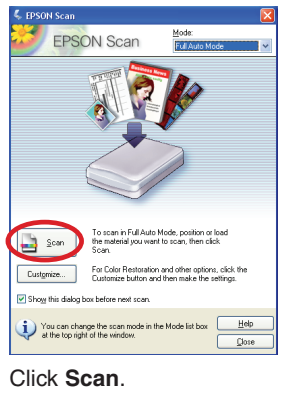
EPSON Scan
EPSON Scan
Mode:
Full Auto Mode
To scan in Full Auto Mode, position or load the material you want to scan, then click Scan.
Scan
Customize...
For Color Restoration and other options, click the Customize button and then make the settings.
Show this dialog box before next scan.
You can change the scan mode in the Mode list box at the top right of the window.
Help
Close

Click **Scan**.

Cliquez sur **Numériser**.

Haga clic en **Escanear**.

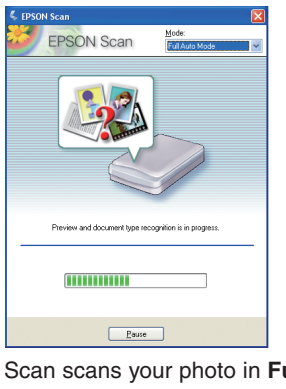

Epson Scan scans your photo in **Full Auto Mode**. Wait for your scan to finish.

Epson Scan numérise votre photo en **Mode Automatique**. Attendez que la numérisation se termine.

Epson Scan escanea su foto en **Mode Automático**. Espere a que termine la digitalización.

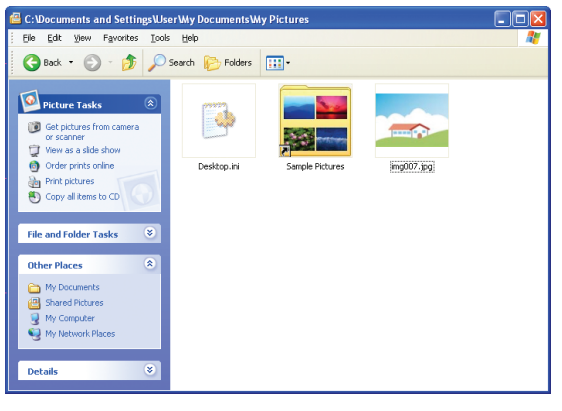

View your photo in **Pictures** or **My Pictures**.

Regardez votre photo dans le dossier **Images** ou **Mes images**.

Vea su foto en la carpeta **Imágenes** o **Mis imágenes**.

Do more • Autres options • Otras opciones

Scan film • Numérisez des négatifs • Escanee negativos

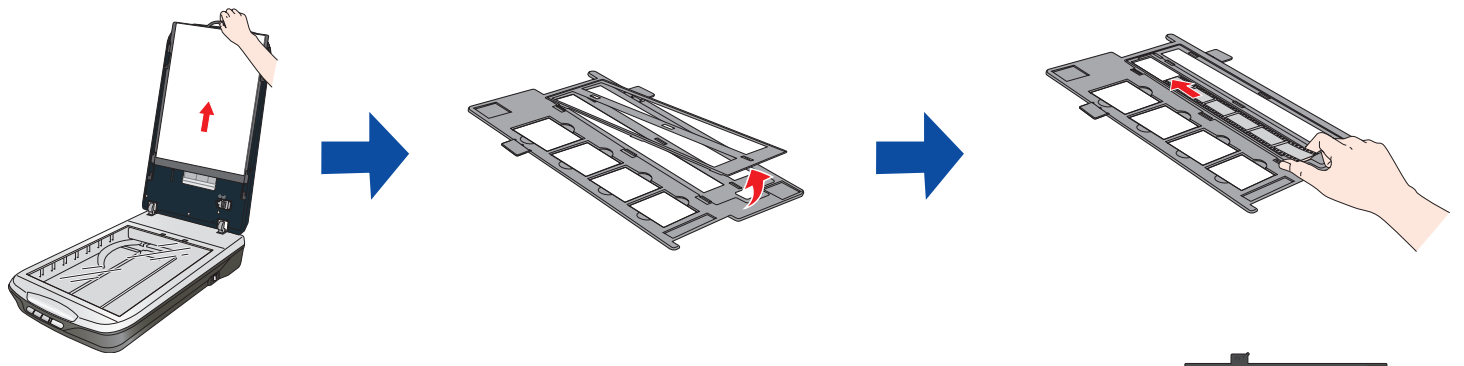

Insert negatives with the shiny side facing down.

Insérez les négatifs, le côté brillant vers le bas.

Coloque los negativos en el soporte con el lado brillante hacia abajo.

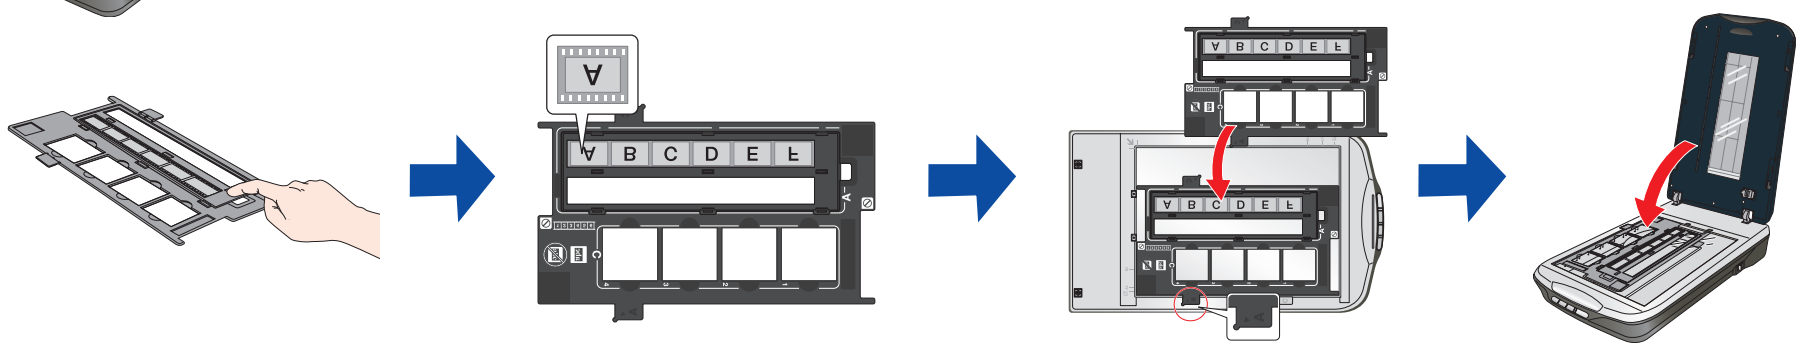

Press the **Start** button and follow the rest of the steps in section 4, “Scan a Photo.”

Appuyez sur le bouton **Démarrer** et suivez les étapes de la section 4, « Numérisez une photo ».

Oprima el botón **Iniciar** y siga los pasos de la sección 4, “Escanee una foto”.

Scan slides • Numérisez des diapositives • Escanee diapositivas

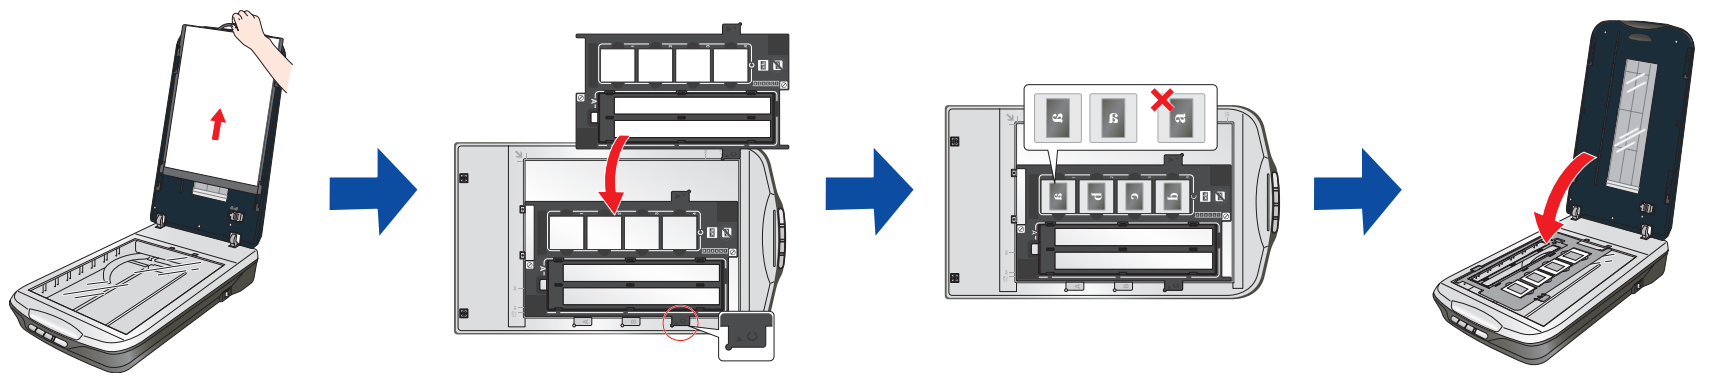

Press the **Start** button and follow the rest of the steps in section 4, “Scan a photo.”

Appuyez sur le bouton **Démarrer** et suivez les étapes de la section 4, « Numérisez une photo ».

Oprima el botón **Iniciar** y siga los pasos de la sección 4, “Escanee una foto”.

Restore color • Restaurer les couleurs • Restaure el color

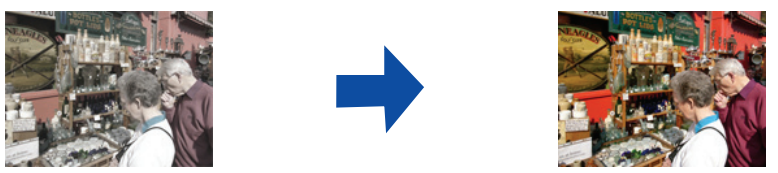

You can also optimize your scans with the Enhanced Backlight Correction and Digital Dust Removal features. See your on-screen *User’s Guide* for details.

Pour obtenir les meilleurs documents numérisés possible, utilisez les fonctions Correction du rétroéclairage et Dépoussiérage. Consultez votre *Guide de l’utilisateur* électronique.

También puede mejorar sus fotos digitalizadas con los ajustes Corrección claroscuro y Eliminación del Polvo. Consulte el *Manual del usuario* en formato electrónico.

1

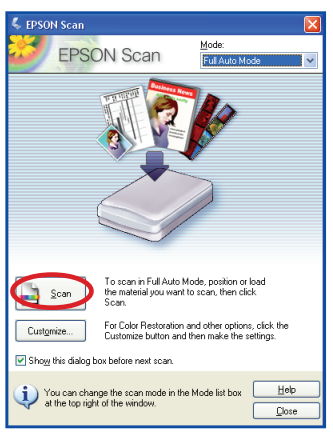
EPSON Scan
EPSON Scan
Mode:
Full Auto Mode
Scan
To scan in Full Auto Mode, position or load the material you want to scan, then click Scan.
Customize...
For Color Restoration and other options, click the Customize button and then make the settings.
Show this dialog box before next scan.
You can change the scan mode in the Mode list box at the top right of the window.
Help
Close

2

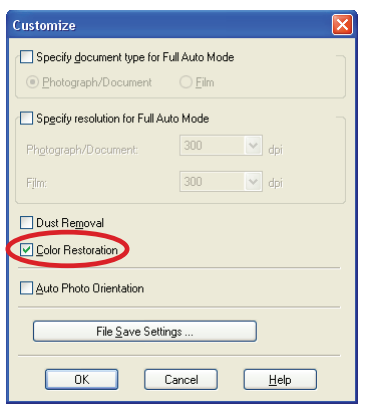

? Help • Aide • Ayuda

Scanner Software Help • Utilitaire d’aide du logiciel de numérisation • Utilidad de ayuda del software de digitalización

Click the **Help** button on your scanner software screen.

Cliquez sur le bouton **Aide** sur l’écran du logiciel de numérisation.

Haga clic en el botón **Ayuda** que aparece en la pantalla del software de digitalización.

User’s Guide • Guide de l’utilisateur • Manual del usuario

Double-click the **Perfection V500P User’s Guide** icon on your desktop.

Double-cliquez sur l’icône **Guide Perfection V500P** sur le bureau de l’ordinateur.

Haga doble clic en el icono **Manual Perfection V500P** ubicado en el escritorio.

Epson Technical Support • Soutien technique • Soporte técnico de Epson

Internet: www.epson.ca (Canada) (Site présenté en anglais seulement.)
www.latin.epson.com (América Latina)

Speak to a Support Representative

Dial (905) 709-3839 (Canada), 6 AM to 6 PM, Monday through Friday. (Toll or long distance charges may apply.)

Pour parler à un représentant du soutien technique

Composez le (905) 709-3839, 6 h à 18 h, du lundi au vendredi. (Des frais d’interurbain sont éventuellement à prévoir.)

Soporte técnico en América Latina

Argentina	(54 11) 5167-0300	México	
Chile	(56 2) 230-9500	México, D.F.	(52 55) 1323-2052
Colombia	(57 1) 523-5000	Resto del país	(01 800) 087-1080
Costa Rica	(50 6) 210-9555	Perú	(51 1) 418-0210
	(800) 377-6627	Venezuela	(58 212) 240-1111

Software Technical Support • Soutien technique pour les logiciels • Soporte técnico del software

Adobe® Photoshop® Elements®: (800) 642-3623, www.adobe.com/support
ABBYY® FineReader®: (510) 226-6717, www.abbyyusa.com, support@abbyyusa.com

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Epson is a registered trademark and Epson Exceed Your Vision is a trademark of Seiko Epson Corporation. Perfection is a registered trademark of Epson America, Inc. General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.
Epson est une marque déposée et « Epson Exceed Your Vision » est une marque de commerce de Seiko Epson Corporation. Perfection est une marque déposée d’Epson America, Inc. Avis général : Les autres noms de produit ne sont cités qu’à titre d’identification et peuvent être des marques de commerce de leurs sociétés respectives. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.
© 2007 Epson America Inc. 7/07
CPD-23869
Printed in: XXXXXX XX.XX-XX XXX
Pays d’impression : XXXXXX

digital ICE technology

ENERGY STAR